Epson Stylus® Office TX320F
Guía de instalación

Lea estas instrucciones antes de utilizar su producto.

1 Desembale la impresora

Cable telefónico | Cable de alimentación | Cable USB

Precaución: no saque los cartuchos de tinta de su envoltorio hasta que esté listo para instalarlos. Los cartuchos están embalados herméticamente para garantizar su fiabilidad.

Retire todo el material de protección.

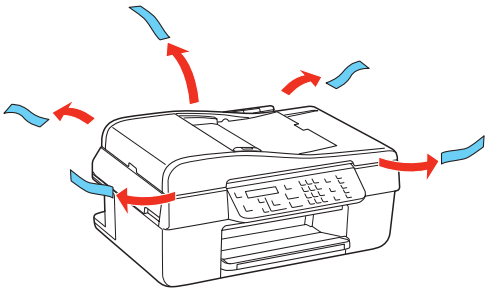

2 Encienda la impresora

1 Conecte el cable de alimentación.

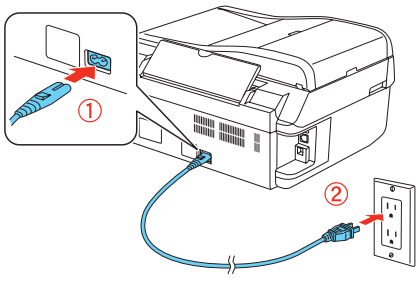

Precaución: no conecte la impresora a la computadora todavía.

2 Pulse el botón ⏻ **Encender**.

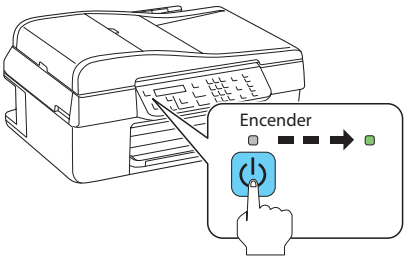

411867800

EPSON
EXCEED YOUR VISION

3 Seleccione los ajustes

1 Para seleccionar **Español** como su idioma, pulse el botón **OK**.

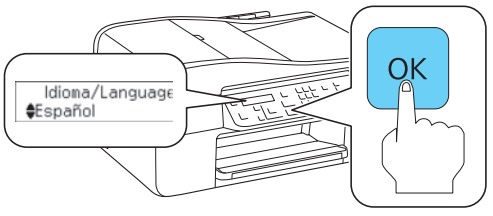

(Si desea cambiar el idioma, pulse el botón ▲ o ▼ para seleccionarlo, luego pulse el botón **OK**).

2 Seleccione su **País/Región** y pulse el botón **OK**.

3 Seleccione el ajuste **Horario de verano** correspondiente (**Verano** si actualmente está en vigencia o **Invierno** si no lo está) y pulse el botón **OK**.

4 Seleccione el formato de la **Fecha** y pulse el botón **OK**.

5 Utilice las teclas numéricas para ingresar la fecha y pulse el botón **OK**.

6 Seleccione el formato de la **Hora** (**12h** o **24h**) y pulse el botón **OK**.

7 Utilice las teclas numéricas para ingresar la hora. Luego, pulse el botón ▲ o ▼ para seleccionar **AM** o **PM**, si es necesario.

8 Pulse el botón **OK**.

4 Instale los cartuchos de tinta

Advertencia: mantenga los cartuchos de tinta fuera del alcance de los niños y no ingiera la tinta.

Nota: los cartuchos de tinta incluidos tienen un menor rendimiento debido al proceso de inicialización. Este proceso se realiza sólo la primera vez que enciende el producto y garantiza un mejor rendimiento.

No cargue el papel todavía.

1 Levante la unidad del escáner.

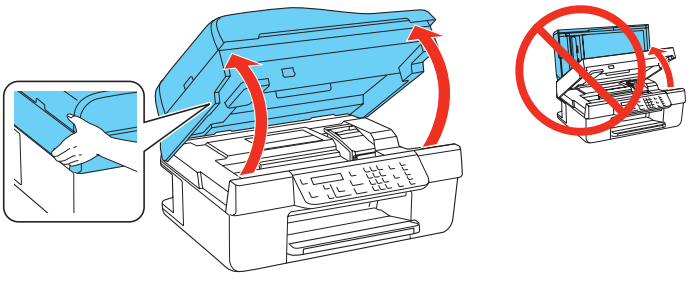

2 Abra la tapa del compartimiento para cartuchos.

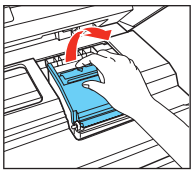

3 Agite los cartuchos de tinta con cuidado 4 o 5 veces, luego sáquelos del envoltorio.

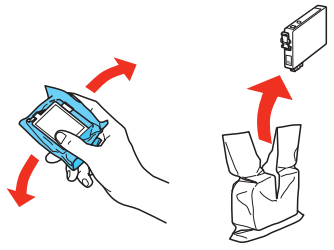

4 Retire solamente la cinta adhesiva amarilla de cada cartucho.

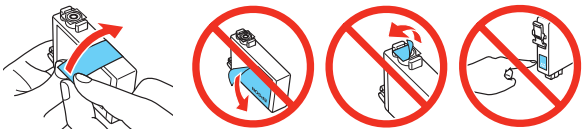

Precaución: no retire ninguna otra etiqueta o se derramará la tinta de los cartuchos.

5 Coloque los cartuchos en el soporte que corresponde a su color.

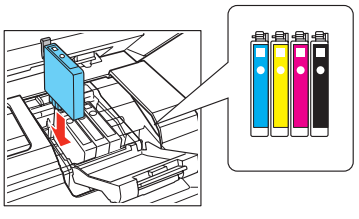

6 Empuje los cartuchos hacia abajo hasta que encajen en su lugar.

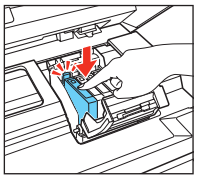

7 Cierre la tapa del compartimiento para cartuchos. Empújela hasta oír el clic que indica que está colocada en su sitio.

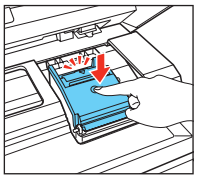

8 Baje la unidad del escáner.

9 Pulse el botón **OK** para cargar la tinta.

La carga tomará aproximadamente 2 minutos y medio.

Precaución: no apague la impresora mientras la tinta se esté cargando o gastará tinta.

5 Cargue el papel

1 Abra el soporte del papel y extiéndalo.

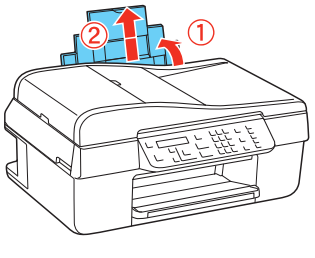

2 Extienda la bandeja de salida del papel y levante el parador de papel.

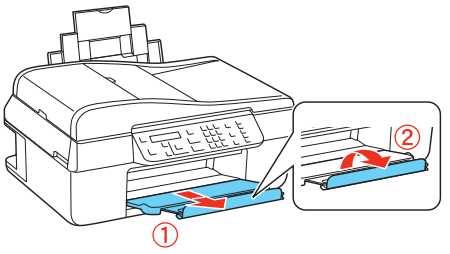

3 Apriete la guía lateral y deslícela completamente hacia la izquierda.

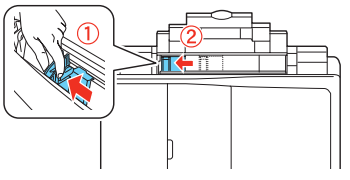

Consejo: gire el protector del alimentador hacia adelante, si es necesario.

4 Coloque papel de tamaño Carta o A4 contra el lado derecho del alimentador y por detrás de la lengüeta, con la cara imprimible hacia arriba.

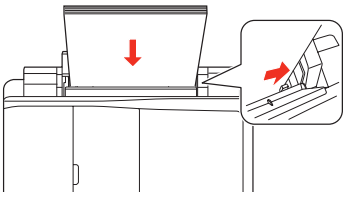

5 Deslice la guía lateral contra el papel.

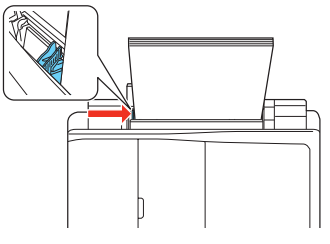

6 Conecte el cable telefónico

Para enviar un fax, conecte un extremo del cable telefónico incluido a un enchufe telefónico de pared y el otro extremo al puerto **LINE** situado en el producto. Para conectar un teléfono o un contestador, consulte la *Guía de referencia rápida*.

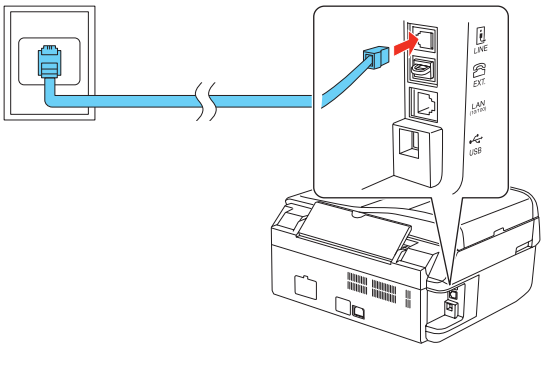

Nota: si va a conectar una línea telefónica DSL, debe usar un filtro DSL o no podrá mandar faxes. Póngase en contacto con su proveedor de servicios DSL para adquirir el filtro necesario.

7 Instale el software

1 Asegúrese de que la impresora **NO ESTÉ CONECTADA** a la computadora.

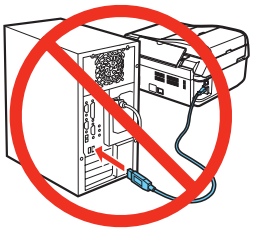

Windows®: si aparece la pantalla Nuevo hardware encontrado, haga clic en **Cancelar** y desconecte el cable USB. No puede instalar el software de esta manera.

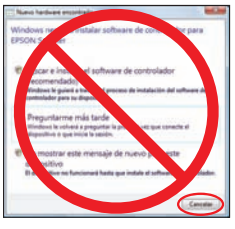

2 Introduzca el CD de su producto en el lector de CDs.

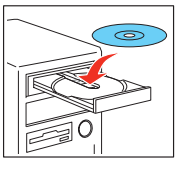

Windows: si aparece la ventana Reproducción automática, haga clic en **Ejecutar Setup.exe**. Cuando aparezca la pantalla Control de cuentas de usuario, haga clic en **Sí** o en **Continuar**.

Macintosh®: haga doble clic en el icono **Epson**.

3 Seleccione **Español**, si es necesario.

4 Haga clic en **Instalar** y siga las instrucciones en pantalla.

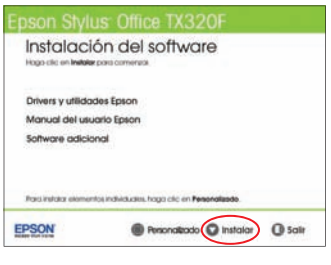

5 Cuando se lo indique el sistema, conecte el cable USB. Utilice cualquier puerto USB disponible de la computadora. Compruebe que la impresora esté encendida.

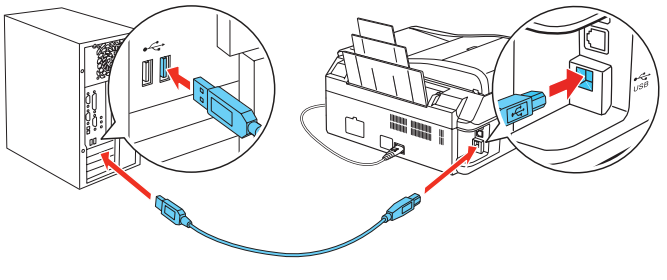

6 **Sólo en Mac OS® X 10.4:** cuando aparezca esta pantalla, haga clic en **Añadir impresora y fax**. Siga los pasos que se encuentran a la derecha de la pantalla para añadir la impresora. Haga clic en **Siguiente** para continuar, si es necesario.

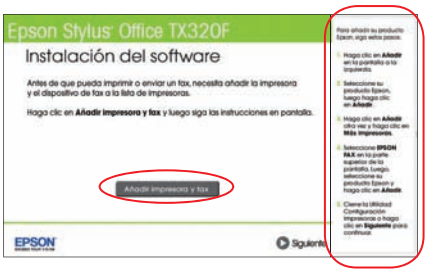

7 Siga las instrucciones en pantalla para instalar el resto del software.

8 Cuando termine, retire el CD.

¿Preguntas?

Guía de referencia rápida

Contiene instrucciones generales sobre cómo hacer fotocopias, imprimir, mandar faxes y escanear.

Manual del usuario

Haga clic en el icono situado en el escritorio de la computadora para acceder al *Manual del usuario*.

Ayuda en pantalla del software

Seleccione **Ayuda** o **?** cuando esté utilizando el software.

Soporte técnico de Epson

Soporte por Internet
Visite el sitio Web **www.latin.epson.com** para descargar drivers, ver manuales, obtener respuestas a preguntas frecuentes o enviar un correo electrónico a Epson.

Soporte telefónico
También puede hablar con un técnico de soporte al marcar uno de los siguientes números de teléfono:

Argentina	(54 11) 5167-0300	**México**	01-800-087-1080
Chile	(56 2) 230-9500	**México, D.F.**	(52 55) 1323-2052
Colombia	(57 1) 523-5000	**Perú**	(51 1) 418-0210
Costa Rica	(50 6) 2210-9555	**Venezuela**	(58 212) 240-1111
	800-377-6627		

Si su país no figura en la lista, comuníquese con la oficina de ventas Epson más cercana. Puede incurrir en costos de llamada interurbana o de larga distancia.

Panel de control

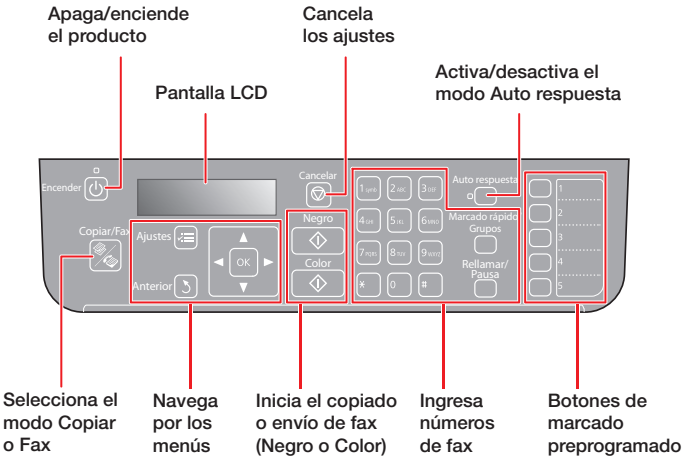

¿Problemas?

Aparecen mensajes de error en la pantalla LCD de la impresora.

Consulte la *Guía de referencia rápida* para obtener información de solución de problemas.

Mi producto no es detectado durante la configuración después de conectarlo con un cable USB.

Compruebe que el cable USB esté bien conectado tal como se muestra a continuación.

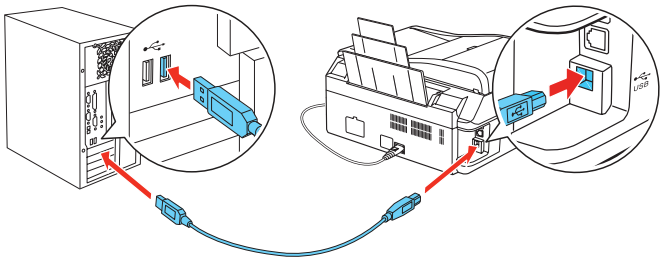

¿Necesita papel y tinta?

Utilice papel Epson con los cartuchos de tinta DURABrite® Ultra Ink para obtener resultados profesionales. Puede adquirirlos de un distribuidor de productos Epson autorizado. Para encontrar el más cercano, comuníquese con Epson.

Papel Epson original

Epson ofrece una amplia variedad de papeles para todas sus necesidades; consulte el *Manual del usuario* para obtener más información.

Photo Paper Glossy
Papel brillante de secado instantáneo para fotos y proyectos impresionantes. Disponible en diferentes tamaños, con o sin márgenes.

Tinta Epson original

Busque los números que se indican abajo para encontrar los cartuchos de tinta para su producto. ¡Es tan fácil como recordar su número!

Cartuchos de tinta de la Epson Stylus Office TX320F

Color	Capacicad estándar	Alta capacidad
Negro	133	138
Cian	133	–
Magenta	133	–
Amarillo	133	–

Epson y Epson Stylus son marcas registradas y Epson Exceed Your Vision es un logotipo registrado de Seiko Epson Corporation. DURABrite es una marca registrada de Epson America, Inc.

Aviso general: el resto de productos que se mencionan en esta publicación aparecen únicamente con fines de identificación y pueden ser marcas comerciales de sus respectivos propietarios. Epson renuncia a cualquier derecho sobre dichas marcas.

La información contenida en la presente está sujeta a cambios sin previo aviso.

© 2010 Epson America, Inc. 4/10

CPD-27932

Impreso en XXXXXX